視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24698A
HongKong China. 08/2009. Rev. 1.0

SGH-F488i

用户手册

SAMSUNG

使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準爲基礎，可爲您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用户手册專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手册，以確保安全正確地使用本機。
- 本手册中的説明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手册中將出現的圖標：

警告—可能造成自身或他人傷害的情況

注意—可能損壞手機或其他設備的情況

備註—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—爲執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如：在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[☎]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。Bluetooth QD ID：B015287
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註册商標。

目錄

安全與使用資訊 1
安全警告 1
安全注意事項 4
重要使用資訊 6

介紹您的手機 10
配件簡介 10
手機圖示 11
按鍵 12
顯示屏 13
圖標 13

裝配和準備您的手機 15
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池 15
電池充電 17
插入記憶咭（選購） 19

使用基本功能 20
開關手機 20
使用觸控屏 21
存取功能表 22
切換應用程式 22
使用 widget 23
存取說明資料 24
自訂手機 24
使用基本通話功能 26
發送和檢視信息 27
新增和尋找聯絡人 30
使用基本相機功能 31
聽音樂 32
瀏覽 WAP 34

使用進階功能 36
使用進階通話功能 36
使用進階電話簿功能 39
使用進階信息功能 40
使用進階相機功能 41
使用進階音樂功能 45

使用工具和應用程式 49
使用藍牙無線功能 49
啓動手機追蹤器 51
撥打虛假電話 52
錄製和播放話音備忘錄 53
編輯圖像 53
打印影像 56
檢視並上載相片和影片 56
使用由 Java 支援的遊戲和應用程式 58
使用 RSS 閱讀器 59

建立和檢視世界時間 59
設定和使用鬧鐘 61
使用計算機 62
換算貨幣或量度 62
設定倒數計時器 62
使用計秒錶 62
建立新工作 63
建立文字備忘錄 63
管理日曆 63

功能表概覽 ..... a

故障排除 ..... b

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分 （6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

警告

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

如手機屏幕破裂，切勿使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

警告

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿拆開手機，可能會有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

透過手機獲得的某些內容和服務屬於第三方所有並且受到版權、專利、商標和／或其他知識產權法律的保護。這些內容和服務僅供您個人的非商業用途使用。不得以內容所有者或服務供應商未曾授權的方式使用任何內容或服務。如果沒有上述限制，除非相關內容所有者或服務供應商明確授權，否則不得以任何方式或媒介對透過本機所顯示的任何內容或服務進行修改、複製、發佈、上載、張貼、傳播、翻譯、銷售、製做衍生品、開發或分發。

「第三方內容和服務依 「原樣」提供。三星不會因任何目的，明示或暗示作出提供內容或服務的保證。三星明確否認任何包括但不限於適銷性的保固、特定目的之適用性的暗示保證。三星不保證透過本機獲得的任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性，並且在任何情況下 （包括疏忽），無論是在合約還是民事權利中，因直接、間接、偶然、特殊或最終造成的危害、律師費、費用或其中所包含的任何信息相關的、或因您或任何第三方使用內容或服務導致的、甚至是對這些危害可能性的建議引起的任何其他損失，都不負有法律責任。」

第三方服務可能會隨時終止或中斷，三星對於何時將仍可獲得何種內容或服務都不作任何陳述或擔保。第三方透過三星無法控制的網絡和傳輸設施來傳播內容和服務。如不限定免責聲明的一般性原則，三星則明確否認因終止或中斷透過本機獲得的任何內容或服務引起的任何責任或法律責任。

三星既不負責也不承擔與內容和服務相關的客户服務。消費者應直接向各自的內容和服務供應商提出任何與內容或服務相關的服務問題或要求。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。

配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用户手册

- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件完全匹配您的手機。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機正面包含以下按鍵及功能：

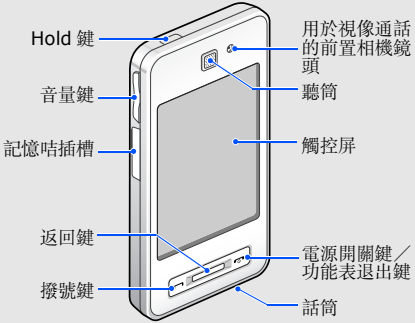

手機背面包含以下按鍵及功能：

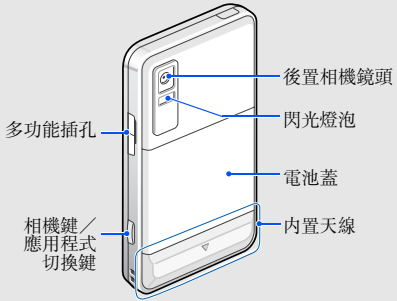

您可鎖定觸控屏和按鍵，避免不需要的手機操作。要鎖定，請按 [Hold]。要解除鎖定，請按住 [Hold]。

按鍵

按鍵		功能
	按住	鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵
	撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
	返回	在功能表模式下，返回上一級功能表
	電源開關鍵／功能表退出鍵	（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，返回閒置模式
	音量	調校手機的音量

按鍵		功能
	相機鍵／應用程式切換	在閒置模式下，開啓相機（按住）；在相機模式下，可拍照或錄影；如果您變更按鍵功能，可在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以存取其他應用程式。

顯示屏

手機顯示屏由以下部分組成：

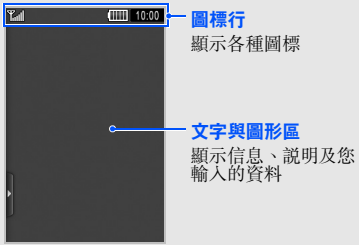

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	正在進行話音通話
	正在進行視像通話
	瀏覽 WAP
	連接到安全 WAP 頁面

圖標	定義
	漫遊（身處正常服務區外）
	已啓動來電轉駁
	與 PC 同步
	已啓動藍牙功能
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶咭
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息

圖標	定義
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	電池電量
	目前時間

裝配和準備您的手機

首次使用時，
先裝配和設定手機即可開始使用。

安裝 SIM 或 USIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用户識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可以購買 USIM（國際用户識別模組）咭。

要安裝 SIM 或 USIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。

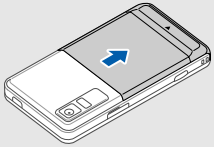

如果手機已經開機，請按住 [ ] 關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 咭。

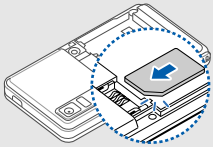

- 將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。
- 未插入 SIM 或 USIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。

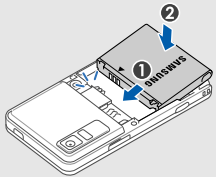

4. 蓋上電池蓋。

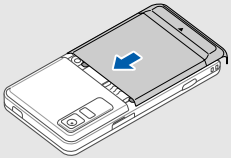

電池充電

首次使用手機前，必須將電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

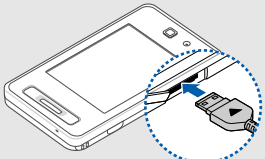

三角形的一面朝上

注意

旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬保用範疇。

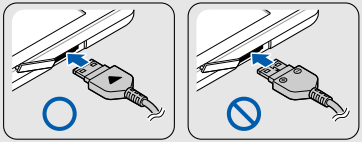

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。

爲確保電池發揮最佳性能，前兩、三次應將電池完全充電和放電（用至電池没電爲止）。

5. 從手機拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔蓋。

關於低電量顯示

電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣是空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請爲電池充電。

插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

在電腦上格式化記憶咭可能會使它與您的手機不兼容。只能在手機上格式化記憶咭。

1. 打開手機側面的記憶咭插槽蓋。
2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

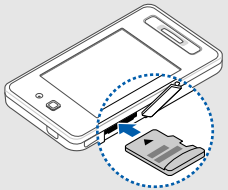

3. 將記憶咭推入插槽，直至扣緊到位。

要取出記憶咭，輕按它直至它脫離手機，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。

使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 按住 [☎]。
2. 如需要，輸入 PIN 碼並選擇**確認**鍵。

要關閉手機，重複上述步驟 1。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院內）使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式，在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式** → **離線**。

在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

使用觸控屏

手機觸控屏可讓您輕鬆選擇項目或執行功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

爲達到觸控屏的最佳使用，使用手機前，請去除觸控屏保護膜。

- 選擇圖標，開啓功能表或啓動應用程式。

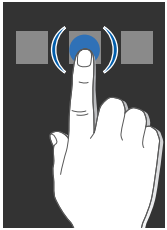

- 向上或向下拖曳手指可在垂直清單中捲動。

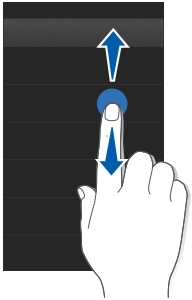

- 向左或向右拖曳手指可在水平清單中捲動。

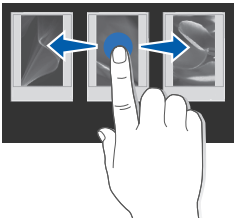

存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閒置模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
2. 選擇功能表或選項。
   您可以透過選擇功能表模式中的 存取功能表。左右拖曳可捲動功能表屏幕。
3. 按返回鍵移至上一級功能表；按 [ ] 返回閒置模式。

切換應用程式

無需關閉正在使用的功能表屏幕即可切換至功能表中的其他應用程式。

您必須將相機按鍵功能變更爲**切換**（在功能表模式下，輕觸**設定** → **手機設定** → **相機按鍵功能**）。

切換應用程式，

1. 使用功能表時，按相機鍵。
   手機提供以下應用程式：
   - **通話**：開啓撥號屏幕
   - **音樂播放器**：開啓音樂播放器
   - **信息**：存取**信息**功能表
   - **瀏覽器**：啓動 WAP 瀏覽器
   - **主功能表**：進入功能表模式
2. 選擇一個應用程式。

使用 widget

瞭解如何使用工具列上的 widget。

- 某些 widget 連接至 WAP 服務。選擇基於 WAP 的 widget 可能需要額外收費。
- 視乎您的所在地區或服務供應商，可用的 widget 可能有所不同。

開啟 widget 工具列

在閒置模式下，選擇屏幕左下方的箭頭可開啓工具列。您可以在工具列上重新排列 widget 或將它移至閒置屏幕。

將 widget 新增至閒置屏幕

1. 開啓 widget 工具列。
2. 將 widget 從 widget 工具列拖曳至閒置屏幕。可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

將 widget 移至閒置屏幕

1. 開啓 widget 工具列。
2. 將 widget 從 widget 工具列拖曳至閒置屏幕。可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

更改 widget

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您想包含到 widget 工具列中的 widget 並選擇**儲存**。

存取說明資料

瞭解如何存取手機的說明資料。

1. 開啓 widget 工具列。
2. 從工具列中選擇 ?。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 選擇說明主題，瞭解一個應用程式或功能。
5. 向左或向右拖曳手指，獲得有關詳情。要返回上一級，請選擇 。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多功能。

調校按鍵音音量

在閒置模式下，按 [▲/▼] 並調校按鍵音音量。

調校觸控屏上的震機強度

輕觸手機屏幕時您可以調校震機的強度。

1. 在閒置模式下，按 [▲/▼]。
2. 選擇**震動**並調校震機的強度。

切換至或切換自靜音模式

在閒置模式下，選擇**鍵盤**鍵並按住 # 可切換至或退出手機靜音模式。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 選擇您所使用的操作模式旁的 »。

   如果您在使用靜音或離線操作模式，則不能更改來電鈴聲。
3. 選擇**話音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲並選擇**儲存**。
5. 選擇**儲存**。

要切換至其他操作模式，請從清單中選擇。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
2. 向左或向右捲動至影像。
3. 選擇**設定**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定**。
2. 在**手機上鎖**下選擇**開**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按**確認**。
4. 再次輸入新的密碼並按**確認**。

- 初次存取要求密碼的功能表時，將提示您建立並確認密碼。
- 三星對由非法軟體所引起的密碼或私人信息的丟失或其他損失不予承擔責任。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。

通話時，手機會自動鎖定觸控屏，以免意外輸入。要解除鎖定，請按住 [Hold]。

撥出電話

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輸入區號和電話號碼。
2. 選擇 → **語音通話**或按 [ ] 撥出號碼。要進行視像通話，選擇 → **視像通話**。
3. 要結束通話，請按 [ ]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [ ]。
2. 要進行視像通話，請按 [ ] 並選擇**顯示自己**以允許來電者看到您。
3. 要結束通話，請按 [ ]。

調校音量

要在通話中調校音量，按 [▲/▼]。

使用揚聲器功能

1. 通話時，選擇**揚聲器** → **是**，來啓動揚聲器。
2. 要返回聽筒，選擇**揚聲器**。

在嘈雜的環境中，使用揚聲器功能時可能難以聽見手機裏的聲音。爲獲得較好的音效，請使用正常的話機模式。

使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按住耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按住耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送和檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 和電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動輸入**。
3. 輸入收件人號碼並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入文字**。
5. 輸入信息文字並選擇**完成**。▶ 第 28 頁
   如要發送爲文字信息，跳至步驟 7。
   如需附加多媒體，請繼續執行步驟 6。
6. 選擇**加入媒體**，新增項目。
7. 選擇**發送**，發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動輸入**。
3. 輸入電子郵件地址並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入標題**。
5. 輸入主題並選擇**完成**。

6. 選擇**輕觸以加入文字**。
7. 輸入您的電子郵件並選擇**完成**。
8. 如有需要，請選擇**加入檔案**並附加一個檔案。
9. 選擇**發送**，發送信息。

輸入文字

使用虛擬鍵盤輸入文字並新增信息或備註。

1. 選擇文字輸入欄位。
2. 選擇 **Abc**，選擇文字輸入方法。如果要在智能英文輸入法和 ABC 輸入法之間切換，請選擇 **T9**。

您可使用以下文字輸入法：

輸入法	功能
拼音	1. 選擇相應的虛擬鍵以輸入拼音。 2. 要輸入詞組，請選擇**分隔**並輸入更多拼音。 3. 選擇拼音。 4. 選擇**音調**可從四種音調中選擇一種，或選擇中音調。 5. 選擇 **0**。每個漢字旁顯示一個數字。 6. 選擇 ◄ 或 ► 捲動至一個漢字。 7. 選擇相應的虛擬鍵輸入相應漢字。

輸入法	功能
簡體中文筆劃輸入法	1. 選擇 **1** 到 **5** 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，選擇 **6**。這樣將插入一個佔位符。 2. 選擇 **0**。每個漢字旁顯示一個數字。 3. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 4. 選擇相應的虛擬鍵輸入相應字元。
繁體中文筆劃輸入法	1. 選擇 **1** 到 **5** 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，選擇 **6**。這樣將插入一個佔位符。 2. 選擇 **0**。每個漢字旁顯示一個數字。 3. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 4. 選擇相應的虛擬鍵輸入相應字元。

輸入法	功能
123	選擇相應的虛擬鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	選擇相應的虛擬鍵輸入符號。
(T9) 智能英文輸入法	1. 選擇相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。 2. 當單詞顯示正確時，選擇 ␣ 插入空格。如未顯示正確的單詞，選擇 Aa，選擇一個備選單詞。
基本英文輸入法	選擇相應的虛擬鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

檢視文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇電郵或標題。
5. 如果選擇標題，選擇**擷取**，檢視電子郵件內文。

新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇 → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 咭**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 選擇**儲存**，以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 如有需要，選擇文字輸入欄位。
3. 輸入要尋找姓名的字母。您也可拖曳 選擇姓名的首字母。
4. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。

一旦找到聯絡人，您可以：

- 選擇 兩次，撥打給聯絡人
- 選擇**編輯**，編輯聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。

打開相機後，暫時的靜電可能令顯示屏出現空白的情況。請嘗試重新啓動手機以解決此問題。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
   - 要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 要設定曝光值，請選擇 。
3. 按住 「相機」鍵拍照。
   相片會自動儲存。

在拍照後，選擇 檢視相片。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

要在寬視圖中分類和檢視相片，

1. 在功能表模式下，選擇**相片瀏覽器**。
2. 選擇 → 相片分類類別。
3. 向左或向右捲動，來檢視相片。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 → 切換到錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
   - 要更改錄影模式，請選擇 。
   - 要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 要設定曝光值，請選擇 。
5. 按住 「相機」鍵開始錄影。
6. 選擇 或按住 「相機」鍵停止錄影。影片自動儲存。

在拍攝影片後，選擇 檢視影片。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 選擇**是**開始自動調頻。
   收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

   第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動調頻。

4. 可使用以下圖標控制 FM 收音機：

圖標	功能
	將手機設定爲重新調校電台頻率
	更改鈴聲輸出
	調校收音機電台；選擇已保存的收音機電台（按住）
	關閉 FM 收音機
	開啓 FM 收音機

聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從 WAP 下載。▶ 第 34 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 第 45 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 50 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 46 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 46 頁

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 可使用以下圖標控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	恢復播放
	後退；（按住時）可在檔案中後退
	前進；（按住時）可在檔案中前進
NORM	更改聲音效果

圖標	功能
	爲目前歌曲評級
	更改重複模式
	啓動隨機播放模式

瀏覽 WAP

瞭解如何存取並標記您最喜愛的 WAP 頁面。

- 存取 WAP 和下載媒體，您可能需要支付額外費用。
- 視乎服務供應商，瀏覽器功能表的名稱可能有所不同。
- 視乎您的所在地區或服務供應商，可用的圖標可能有所不同。

瀏覽 WAP 頁面

1. 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **首頁**，以啓動服務供應商的主頁。
2. 使用以下圖標瀏覽 WAP 頁面：

圖標	功能
	前後移動 WAP 頁面
	更新目前 WAP 頁面
	縮放 WAP 頁面
	打開儲存的書籤清單
	更改檢視模式
	進入瀏覽器選項清單

標記您最喜愛的 WAP 頁面

1. 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇 URL 輸入欄位。
4. 輸入 WAP 地址 (URL) 並選擇**完成**。
5. 選擇標題輸入欄位。
6. 輸入頁面標題並選擇**完成**。
7. 選擇**儲存**。

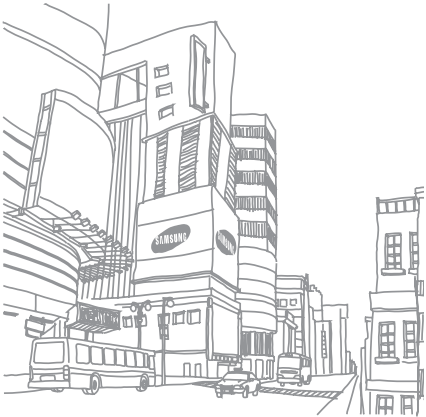

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。

當您有一個未接來電時，選擇活動提醒 widget 中的來電，並選擇**語音通話**撥號。

當您有兩個或更多未接來電時，選擇活動提醒 widget 中的來電，再選擇**記錄** → **未接通話**。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [ ] 顯示最近號碼的清單。
2. 選擇所需號碼，然後選擇 [ ] 或按 [ ] 進行撥打。

保留通話或取回保留的通話

選擇**保留**可保留通話，或選擇**取回**可取回保留的通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 選擇**保留**可保留第一個通話。
2. 輸入第二個要撥打的號碼，然後選擇**新通話**或按 [ ]。
3. 選擇**切換**，可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留通話，選擇**保留** → 。
5. 要結束目前通話，請按 [ ] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [ ] 接聽第二個來電。
   第一個電話則被自動保留。
2. 選擇**切換**可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要新增到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。
   第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，選擇**加入**。
4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [ ] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**，選擇並按住 [**0**] 鍵插入 **+** 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [ ] 撥打。

撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。▶ 第 30 頁

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇所需的聯絡人。
3. 選擇您想要撥打的號碼旁的 → （用於語音通話）或 （用於視像通話）。

拒絕來電

要拒絕來電，按一下 [ ]。來電者會聽到忙線提示音。

要自動拒接某些號碼的來電，請使用自動拒接功能。要啓動自動拒接功能並建立拒接清單，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **所有通話** → **自動拒絕**。
2. 在**啟動**下選擇**開**。
3. 選擇**加入號碼**。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入要拒接的號碼，然後選擇**完成** →**儲存**。
6. 選擇位於號碼旁的核取方塊。
7. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。

您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表，然後選擇**我的最愛**。
3. 選擇**新增**。
4. 選擇聯絡人。

   該聯絡人儲存至快速撥號號碼。

- 您現在可以輕觸並按住指定號碼，撥打給此聯絡人。
- 前五個快速撥號號碼會被指定到 widget 工具列上的喜愛聯絡人 ( )。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以爲每個分組指定分組名稱、鈴聲、來電者相片和震動類型，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表，然後選擇**分組**。
3. 選擇**建立分組**。

4. 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲和群組震動。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇**是**，新增成員至分組（如有需要）。

從相片撥打電話或發送信息

1. 在功能表模式中，選擇**相片聯絡人**，存取相片聯絡人屏幕。
2. 向上或向下捲動至相片。
   來電者的相片和姓名及電話號碼一起顯示。
3. 選擇 撥打號碼或選擇 發送信息。

使用進階信息功能

瞭解如何建立並使用範本建立新的信息。

建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 選擇**新增**，開啓新的範本視窗。
3. 輕觸屏幕。
4. 輸入文字並選擇**完成**。
5. 選擇**更多** → **儲存爲預設信息**。

建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇**新增**，開啓新的範本視窗。

3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。▶第 27 頁
4. 選擇**更多** → **儲存爲預設信息**。

在新信息中插入預設文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字信息** → 範本。

從預設多媒體信息建立信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動您想要的範本並選擇 。
   您的範本會作爲新的多媒體信息開啓。

建立資料匣管理信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新的資料夾名稱，然後選擇**完成**。

將信息從信息資料夾移動至您的個人資料夾，以作爲您的個人喜好來管理。

使用進階相機功能

瞭解如何以各種模式拍攝相片，並自訂相機設定。

使用各種場景的預設選項拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

3. 選擇 → **場景**。
4. 選擇 → 場景 → OK。
5. 作出所需的調校。
6. 按 「相機」鍵拍照。

拍攝連續相片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 → **連續**。
4. 作出所需的調校。
5. 按住 「相機」鍵，拍攝一系列相片。

拍攝全景相片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 → **全景**。
4. 作出所需的調校。
5. 按相機鍵以拍攝第一張相片。
6. 向您想要的方向慢慢移動手機。手機會自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 以完成全景拍攝。

在 「一笑即拍」模式下拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **一笑即拍**。
4. 按 「相機」鍵。
5. 將相機鏡頭對準物件。
   手機可識別影像中的人並偵測人的微笑。
   當人微笑時，手機會自動拍攝相片。

拍攝分格的相片

1. 在閒置模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **分格**。
4. 選擇影像格局並按相機鍵。
5. 作出所需的調校。
6. 按相機鍵，拍攝分格的相片。

使用相片框拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **相片框**。
4. 選擇相框並按相機鍵。
5. 作出所需的調校。
6. 按相機鍵拍攝附相框的相片。

使用相機選項

拍照前，選擇 ⚙ → 📷 可存取以下選項：

選項	功能
對焦模式	更改相機對焦
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調校影像的色彩平衡
效果	套用特殊效果
感光度	調校相機相機影像感應器的靈敏度
曝光測量	選擇測光類型
防震	減少由震動或活動時導致的影像模糊
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種可用光線條件
圖片質素	調校相片質素
調整	調校對比度、飽和度和清晰度

拍攝影片前，選擇 ⚙ → 📹 可存取以下選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調校影片的色彩平衡
效果	套用特殊效果
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種可用光線條件

選項	功能
影片質素	調校影片的質素
調整	調校對比度、飽和度和清晰度

自訂相機設定

拍攝相片或影片前，選擇 ⚙ → ⚙ 可存取以下選項：

設定	功能
指引	更改預覽屏幕
查看	設定相機，在拍照或錄影後切換至預覽屏幕
快門聲音	選擇伴隨快門操作所發出的聲音
錄音	開啓或關閉音效
儲存點	選擇儲存新相片或影片的記憶體位置

使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存** → **儲存**。
2. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
3. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。
   請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [☎] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
   連接好後，電腦上將出現彈出式視窗。
5. 打開資料夾，檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭（如有需要）。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [☎] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至安裝了 Windows Media Player 的電腦。
   連接好後，電腦上將出現彈出式視窗。
5. 開啓 Windows Media Player，以同步音樂檔案。
6. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。

7. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。
8. 開始同步。

新增播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇文字輸入欄位。
4. 輸入新播放列表的標題並選擇**完成**。
5. 要將影像指定到播放清單，選擇**輕觸以編輯**並選擇影像或拍攝新相片。
6. 選擇**儲存**。
7. 選擇新的播放列表。
8. 選擇**新增** → **曲目**。
9. 選擇想要新增的檔案並選擇**新增**。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定結束音樂播放器時，是否播放背景音樂

選項	功能
效果	選擇預設等化器類別
音樂功能表	在音樂庫屏幕中選擇要播放的音樂類別

4. 選擇**儲存**。

自動儲存無線電台

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
2. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
3. 選擇**是**進行確認（如有需要）。
   收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**連接至伺服器。
3. 手機註冊成功後，選擇 ● 錄製想要尋找的音樂片段。

一些服務供應商可能不支援此服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→ **藍牙**。
2. 選擇中央的圓圈，啓動藍牙無線功能。
3. 要在手機上連接其他裝置，選擇**設定** → **本手機可見度**下的**開** → 可見性選項 → **儲存**。

   如果您選擇**自訂**，則設定您手機可見的時間。
4. 選擇**儲存**。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→ **藍牙** →**尋找**。
2. 選擇裝置圖標。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後選擇**確定**。

   其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連接後，即完成配接。

   視乎手機而定，您可能無需輸入 PIN 碼。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 選擇**發送經由**或**發送網址通過** → **藍牙**，或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。
2. 選擇**是**確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咭撥出或接聽電話。

要啓動遠端 SIM 模式

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→ **藍牙** →**設定**。
2. 在**遙控 SIM 咭模式**下選擇**開**。
3. 選擇**儲存**。

要使用「遙控 SIM 咭」模式，從藍牙汽車免提裝置啓動藍牙連接。

啟動手機追蹤器

如果有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。要啓動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼並選擇**確認**。
3. 選擇**開**可開啓手機追蹤器。
4. 選擇收件人欄位打開收件人清單。
5. 選擇寄件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼並選擇**完成**。
7. 選擇**確定**儲存收件人。

8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人姓名並選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可撥打虛假電話。您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

錄音

1. 在功能表模式下，選擇**設定**→ **應用程式設定**→ **通話** → **虛假來電**→ **虛假來電聲音**。
2. 在**虛假來電聲音**下選擇**開**。
3. 選擇**錄音機**。
4. 選擇 ● 開始錄音。
5. 對著話筒說話
6. 完成錄製後，選擇 ■。
7. 選擇**設定**，將錄音設定爲對虛假來電作出的回應。
8. 選擇**儲存**。

撥打虛假電話

要撥打虛假電話，在閒置模式下，按住 [▼]。

要在虛假來電前更改延遲時間，在功能表模式下，選擇**設定**→ **應用程式設定**→ **通話** → **虛假來電**→ **虛假來電計數器** →選項 →**儲存**。

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
2. 選擇 開始錄音。
3. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
4. 完成錄製後，選擇 。
   您的備忘錄將會自動儲存。

播放話音備忘錄

1. 從錄音機屏幕上選擇 。
2. 選擇檔案。
3. 可使用以下圖標控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	恢復播放
	（輕觸並按住）可在檔案中後退
	（輕觸並按住）可在檔案中前進

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像並使用趣味效果。

爲圖像使用效果

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 選擇 。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。

4. 選擇要使用的效果的變化，然後選擇**完成**。
要對影像的特定區域套用模糊效果，請拖曳矩形並選擇**模糊** → **完成**。
5. 套用效果完成後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入影像的新檔案名稱並選擇**完成**。

調校圖像

1. 打開要編輯的影像。請參閱「套用效果到影像」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **調整**→ 調校選項（亮度、對比度或顏色）。
要自動調校影像，請選擇**自動**。
3. 視乎需要調校影像並選擇**完成**。
4. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影像。
請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 5-7。

轉換圖像

1. 打開要編輯的影像。請參閱「套用效果到影像」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → **重設大小**、**旋轉**或**翻轉**。
3. 視需要旋轉或翻轉影像並選擇**完成**。
要調整影像大小，選擇大小並選擇**儲存** → **完成**。
4. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影像。
請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 5-7。

裁剪影像

1. 打開要編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **裁剪**。
3. 將矩形拖曳至要裁剪的區域上並選擇**裁剪** → **完成**。
4. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 5-7。

插入視覺功能

1. 打開要編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 視覺功能（相片框、圖片、美工圖案、表情符號或文字）。
3. 選擇一項視覺功能或輸入文字並選擇**完成**。
4. 移動或調整視覺功能或文字並選擇**完成**。
5. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 5-7。

新增手寫繪圖

1. 打開要編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。
3. 左右捲動至一種顏色，繪圖，然後選擇**完成**。
4. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影像。請參閱「爲圖像使用效果」中的步驟 5-7。

打印影像

學習使用選購的電腦數據線或藍牙無線功能打印影像。

要使用選購的電腦數據線打印影像，

1. 將手機上的多功能插孔連接到可兼容的打印機上。
2. 打開影像。▶ 第 31 頁
3. 選擇**更多**→ **列印通過** → **USB**。
4. 設定打印選項並打印影像。

要使用藍牙無線功能打印影像，

1. 打開影像。▶ 第 31 頁
2. 選擇**更多**→ **列印通過** → **藍牙**。
3. 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。▶ 第 50 頁
4. 設定打印選項並打印影像。

檢視並上載相片和影片

瞭解如何存取相片共享 WAP 網站和網路日誌以檢視或將它們上載至 WAP。

視乎您所在地區或服務供應商，**社群**可能無法使用。

檢視檔案

1. 在功能表模式下，選擇 。
2. 選擇 WAP 網站以檢視檔案。
3. 輸入目的地的用户名稱和密碼（如有需要）。

設定常用目標清單

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **社群**。
2. 選擇**是**，設定常用目標清單（如有需要）。

3. 選擇**接受**，確認同意一般免責聲明。

   初次進入**社群**即可得到確認。

4. 選擇想要新增的目標並選擇**儲存**。
   如果您選擇**更新列表**，新目標網站會自動新增清單。

上載檔案

要上載相片和影片，您必須擁有相片共享 WAP 頁面及網路日誌的帳號。

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **社群**→ **上傳到網頁**。
2. 選擇想要張貼的目的地。
3. 輸入張貼詳情並附加媒體檔案。
4. 選擇**上載**。
5. 輸入目的地的用户名稱和密碼（如有需要）。

自訂社區設定

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **社群** → **設定**。
2. 調校以下設定：

設定	功能
上載詳細內容	瀏覽最新上載的詳情
優先列表	編輯常用目標
圖像重整大小	更改要上載的影像大小
預定上載	設定手機在指定時間自動上載檔案至目標
帳户管理員	檢查您的登入狀態
免責聲明	瀏覽免責聲明資訊

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。

視乎手機軟件，可能不支援下載 Java 檔案。

下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。
   手機連接至服務供應商預設的 WAP 頁面。
2. 搜尋遊戲或應用程式並下載至手機。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**程式**→ **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。

視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → 一個程式。
2. 選擇**更多**，存取應用程式不同選項及設定的清單。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從常用 WAP 網站中獲取最新消息及資訊。

建立網絡摘要

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇 URL 輸入欄位。
4. 輸入 RSS 網絡摘要的地址並選擇**完成**。
5. 選擇**確定**。

閱讀 RSS 網絡摘要

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新** → 網絡摘要 → **更新** → **是**。
3. 選擇網絡摘要類別 → 更新的網絡摘要。

自動更新功能可設定手機每隔指定的時間自動更新 RSS 網絡摘要。您可以透過選擇 **RSS 閱讀器** → **更多**→ **設定**→ **偏好設定**。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

檢視世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄**→ **世界時間**。
2. 捲動世界地圖，並選擇所需時區。

建立世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄**→ **世界時間**。
2. 選擇 → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 要設定夏令時間，選擇 。
5. 選擇**新增**建立世界時間。
   世界時間設定爲第二時鐘。
6. 選擇**新增**新增更多世界時間（步驟 3）。

在顯示屏中新增世界時間

使用雙時鐘 widget，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立了世界時間後，

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄**→ **世界時間**。
2. 選擇 → **設爲第二時鐘**。
3. 選擇您想新增的世界時間。
4. 選擇**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 選擇**儲存**。

自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 拖曳滑塊至**停止**，停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 拖曳滑塊至**停止**，停止鬧鐘，但可讓鬧鐘重響或拖曳滑塊至**多睡一會**，使鬧鐘在重響時段內靜音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇要關閉鬧鐘旁的**關**。

使用計算機

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

換算貨幣或量度

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 換算類別。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 設定倒數計時的時間。
3. 選擇**開始**以開始倒數。
4. 倒數計時器到期時，拖曳滑塊至**停止**，以停止提示。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，選擇**程式**→ **計秒錶**。
2. 選擇**開始**以開始計秒錶。
3. 選擇**圈**記錄單圈時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重置**設置清除記錄的時間。

建立新工作

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作詳情並選擇**儲存**。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖並建立活動。

更改日曆視圖

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**建立日程表**。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 選擇**儲存**。

檢視活動

要檢視指定日期的活動，

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 在日曆中選擇一個日期。
3. 選擇一項活動並檢視其詳情。

要根據活動類型檢視活動，

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**日程表列表**。
3. 選擇一項活動並檢視其詳情。

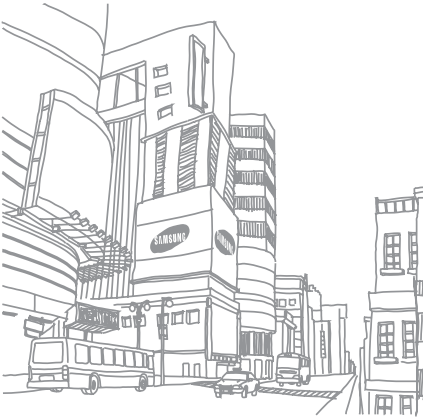

功能表概覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

1 音樂播放器
2 尋找音樂

4 瀏覽器

1 首頁
2 輸入網址
3 書籤
4 設定

5 信息

1 建立信息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 發件匣

5 信息

6 寄件匣
7 個人資料匣
8 預設信息列表
9 按資料夾刪除
10 設定
11 記憶位置狀態

6 個人檔案[1]

1 圖像
2 影片
3 聲音
4 其他檔案
5 記憶位置狀態

7 管理目錄

1 日曆
2 備忘錄
3 工作
4 世界時間
5 計算機
6 單位換算

8 相機

9 相片瀏覽器

10 程式

1 社群
2 FM 收音機
3 影片編輯器
4 遊戲及更多
5 錄音機
6 藍牙
7 倒數計時器
8 計秒錶
9 RSS 閱讀器

11 鬧鐘

12 設定

1 手機模式
2 顯示及燈光
3 日期和時間
4 手機設定
5 應用程式設定
6 保密設定
7 網路設定
8 記憶體設定
9 重新設置

1. 若插入記憶咭，可使用其他資料夾。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
無 SIM 模式	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。
PIN2 碼	若您存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 咭或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。有關詳情，請聯絡您的服務供應商。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[⌐].
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有爲該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有爲該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。爲手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機發熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。